

Инструкция - Рис. 3

а) кнопка **MONITOR** - предназначена для демонстрационного прослушивания выбранной мелодии.

б) Регулятор громкости звука.

Звук выключается с 11:00 до 5:45 утра автоматически.

с) кнопка - **SET** - каждым нажатием переводит музыкальный фрагмент на час вперед и предназначена для установки правильных мелодий и боя текущему времени.

д) кнопка **RESET** - предназначена для приведения настроек механизма в базовое состояние после установки эл. питания или сброса ранее установленных параметров.

е) переключатель - **MODE** - осуществляет выбор музыкального сопровождения и частоту воспроизведения мелодий в течении часа:

- **AVE MARIA** - мелодия «Аве Мария» - 1 раз в час (в 00 минут).

- **4x4 WEST** - мелодия «куранты Вестминстер» - 4 раза в час, каждую четверть часа соответственно.

- **WEST** - мелодия «куранты Вестминстер» - 1 раз в час (в 00 минут).

- **BIM BAM** - только бой «курантов» - в количестве раз соответствующих текущему

времени. ф) переключатель **SOUND** - предназначен для выбора следующих режимов воспроизведения мелодий и боя:

- **OFF** - выключение звука.

- **PM 11:00-AM 5:45 NIGHT OFF** - ночной режим, звук выключается с 23:00 до 5:45 автоматически;

- **24 Hr ON** - звук включен всегда.



Рис. 3

www.gastar.ru

**ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ, НАСТОЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОННО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
КВАРЦЕВЫЕ**



Комплектность

1. Часы
2. Инструкция по эксплуатации
3. Гарантийный талон
4. Упаковка

Примечание: Элементы питания в комплектность не входят

Рекомендации по пользованию

- Эксплуатировать часы в чистом сухом месте.
- Строго соблюдайте полярность элементов питания при установке.
- Не подвергать часы воздействию агрессивной среды, механических ударов, прямых лучей солнца, повышенной температуры, электромагнитного поля, влаги, пыли, грязи.
- Беречь от детей.

Правила безопасности

- Не пытаться самостоятельно ремонтировать или вскрывать часы.
- Особое внимание следует уделить экологической безопасности - пришедшие в негодность элементы питания извлеките из часов и поместите их в соответствующий контейнер для последующей утилизации.
- Не размещайте посторонние предметы на корпусе часов.

Срок хранения - 1,5 года
Срок эксплуатации - 5 лет
ГОСТ 27752

Дата изготовления:

www.gastar.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание

В настоящей инструкции описаны порядок настройки и правила эксплуатации кварцевых настенных часов с несколькими типами механизмов. Выбор нужной инструкции и описания осуществляется согласно тексту или приведенных рисунков.

Технические данные

Часы с кварцевым механизмом и автономным маятником.
Точность хода - ± 1 сек/сутки при температуре 20 ± 5 град С (при условии свежего элемента питания).
Корпус — натуральное дерево.
Тип используемых элементов питания - «AA»/1,5В.
Количество элементов питания — от 1 до 4 (в зависимости от модели часов).

Правила настройки и эксплуатации часов

Часы простые с маятником.

1. Установите элементы питания размера «AA» (в комплект часов не входят) в механизм и по необходимости в блок маятника, соблюдая полярность (+) и (-).
2. Установите текущее время с помощью поворотного колеса на корпусе механизма, переводя время по часовой стрелке.
3. Часы закрепите строго в вертикальном положении, см. Рис. 1.
4. Установите маятник на подвес механизма, затем слегка качните его в сторону.




Рис. 1

Часы с мелодией и боем.

Общий раздел - установка времени и мелодии.

1. Установите в часы элемент питания размера «AA», соблюдая полярность (+) и (-). Произведите установку текущего времени, с помощью переводного ролика на корпусе часового механизма, переводя стрелки в направлении нормального хода часов.

2. Установите элементы питания размера «AA» - 2 шт. в музыкальном модуле, соблюдая полярность (+) и (-). Затем нажмите кнопку «RESET».
3. Для переключения мелодий и боя с одного часа на другой используйте кнопку «SET». Чтобы произвести настройку в любое время, рекомендуем перевести часы в режим круглосуточного боя, установив переключатель «SOUND» в положение «24 HR ON».
4. Нажав на кнопку «RESET» - посчитайте количество ударов боя, а затем нажимайте на «SET» столько раз, сколько требуется для установки последнего прошедшего часа, относительно уже установленного текущего времени на часах, согласно п.1.
5. В случае правильного выбора звукового фрагмента, часы при наступлении нового часа отобьют правильное количество раз.
6. В случае не соответствия текущего времени количеству боя, необходимо повторно нажать кнопку «RESET», а затем повторить подбор нужного фрагмента боя с помощью кнопки «SET».
7. Подвесить часы вертикально на твердой стене, используя крепкий винт. См. Рис. 1

Инструкция - Рис. 2

а) кнопка — SET — каждым нажатием переводит музыкальный фрагмент на час вперед и предназначена для установки правильных мелодии и боя текущему времени.

б) переключатель — MODE — осуществляет выбор музыкального сопровождения и частоту воспроизведения в течении часа:

- **AVE MARIA** — мелодия «Аве Мария» - 1 раз в час (в 00 минут).

- **4x4 WEST** — мелодия «куранты Вестминстер» — 4 раза в час, каждую четверть часа соответственно.

- **WEST** — мелодия «куранты Вестминстер» - 1 раз в час (в 00 минут).

- **BIM BAM** - только бой «курантов» - в количестве раз соответствующих текущему времени.

в) Регулятор громкости звука.

Звук выключается с 11:00 до 5:45 утра автоматически.

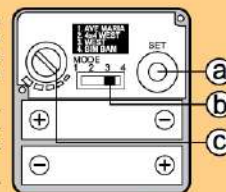


Рис. 2