


Общее руководство пользователя

А. Особенности

- Часы, минуты, секунды, месяц, день и неделя
- Ежедневный будильник, будильник по месяцу и дате, ежечасный сигнал
- Хронограф 1/100 секунды с дробным счетом
- Функция второго времени (DT)
- Отсчет времени (Максимум — 24 часа)
- 2000----2099 Календарь, 12/24Ч
- Электронная подсветка

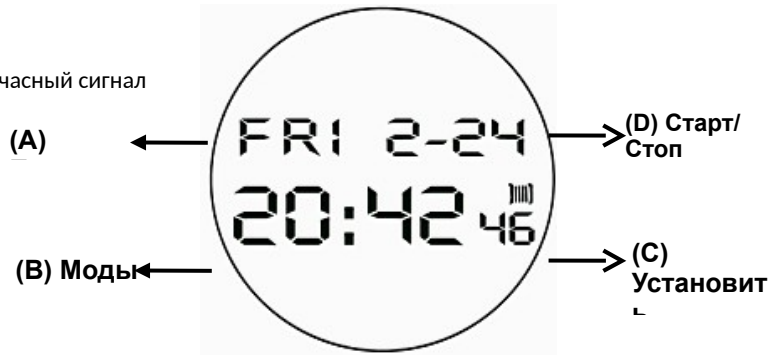

В. Руководство по эксплуатации


- На любой стадии нажмите кнопку А, подсветка EL загорится на 3 секунды.
- В режиме обычного времени нажмите кнопку В, чтобы переключить режим следующим образом:



Настройка времени и даты

- В режиме обычного времени нажмите кнопку D для перевода 12Н/24Н, "P" означает 12Н.
- В режиме обычного времени удерживайте кнопку С до тех пор, пока не начнут мигать секунды, затем войдите в режим установки времени и даты.
- Нажмите В для выбора секунд - часов - минут - года - месяца - даты, нажмите клавишу D для настройки данных.
- Нажмите клавишу С для выхода.

Будильник ON/OFF

- В режиме будильника нажмите кнопку С для включения/выключения функции будильника.
-  Если этот появится символ, значит функция будильника включена, в противном случае - выключена.
- Когда функция будильника включится, символ будет мигать и звучать в течение 10 с, нажмите любую кнопку для остановки.


Настройки будильника

- В режиме будильника, удерживайте клавишу С до тех пор, пока мигающие часы будильника не войдут в настройки будильника
- Нажмите В, чтобы выбрать час будильника -- минута -- месяц -- дата, нажмите клавишу D, чтобы настроить данные.
- При установке часа будильника, обратите внимание на AM/PM.
- При установке месяца и даты будильника, если вы установите данные месяца и даты, то на этот месяц и дату будет будильник, если нет данных, то значит функция будильника месяца и даты выключена.
- Если вы включили функцию будильника, символ будильника будет отображаться в каждом режиме.
- Нажмите С для выхода.

Функции хронографа

В обычном режиме дважды нажмите кнопку В, чтобы перейти в режим хронографа.

- Нажмите D, чтобы начать, нажмите D снова, чтобы приостановить, нажмите D снова, чтобы продолжить, нажмите D, чтобы приостановить снова, когда приостановите, нажмите клавишу С, чтобы вернуться к 0:00:00.
- В режиме хронографа, нажмите D кнопку, чтобы начать, нажмите С ключ ввести в разделить функцию, и "SPL" символ появляется, нажмите С ключ снова, чтобы получить первую запись группы, но вторая группа по-прежнему обработки в задней земле, нажмите С ключ снова, чтобы продолжить второй группы, нажмите С ключ снова, чтобы прочитать вторую запись группы.....когда последняя группа закончилась, нажмите D ключ, чтобы остановить SPL функции, нажмите С ключ прочитать последнюю запись группы (SUM), нажмите С ключ снова, чтобы очистить запись к нулю.

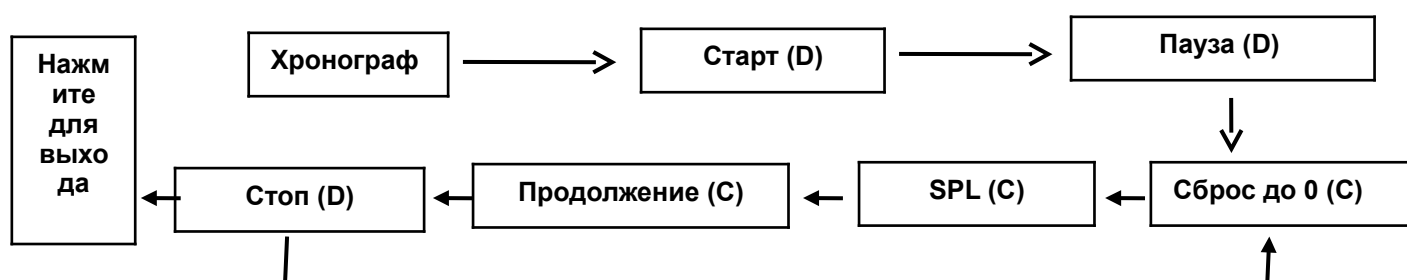

Настройка второго времени

- В режиме второго времени в углу будет отображаться символ "DT".
- Удерживайте клавишу С до тех пор, пока не начнет мигать символ часа, затем войдите в режим установки времени DT
- Нажмите В для выбора часов - минут, нажмите клавишу D для настройки данных.
- Нажмите клавишу С для выхода.

Настройка обратного отсчета

- В режиме обратного отсчета в углу будет отображаться символ "TR".
- Удерживайте кнопку С до тех пор, пока не начнет мигать индикатор часа, затем войдите в режим установки времени TR
- Нажмите В, чтобы выбрать время TR часы - минуты, нажмите клавишу D, чтобы настроить данные.
- Нажмите кнопку С для выхода из настройки, нажмите кнопку D для начала отсчета, нажмите кнопку D еще раз для приостановки, нажмите кнопку D еще раз для начала отсчета.
- После приостановки отсчета нажмите клавишу С, чтобы остановить отсчет, вернитесь к заданному времени отсчета.
- После начала отсчета нажмите М, чтобы вернуться в режим обычного времени, и отсчет будет работать в фоновом режиме.
- Время обратного отсчета может быть установлено от 1 минуты до 24 часов, если вы хотите установить время обратного отсчета в 24 часа, то установите время обратного отсчета в 0:00:00.
- После того, как вы закончите отсчет до 0:00:00, часы будут стрекотать в течение 15 с, нажмите любую кнопку, чтобы остановить стрекотание и вернуться к отсчету времени, которое вы установили.